

Płytkę ściegowa

Linie pomocnicze na płytce ściegowej i pokrywie bębna pomagają mierzyć tolerancję dla szwów. Liczby na płytce ściegowej oznaczają odległość pomiędzy środkiem igły (1), a brzegiem materiału (2).


(1) Środek igły

(2) Brzegie materiału

Numer	10	20	30	40	1/2	5/8	3/4	1	1 1/2
Odległość (cm)	1.0	2.0	3.0	4.0	1/2	5/8	3/4	1	1 1/2
Odległość (inche)	—	—	—	—	1/2	5/8	3/4	1	1 1/2

Przednie prowadnice (3) są ustawione w odległości 1/4", 3/8" oraz 5/8" od środka igły (1).

(3) Przednie prowadnice

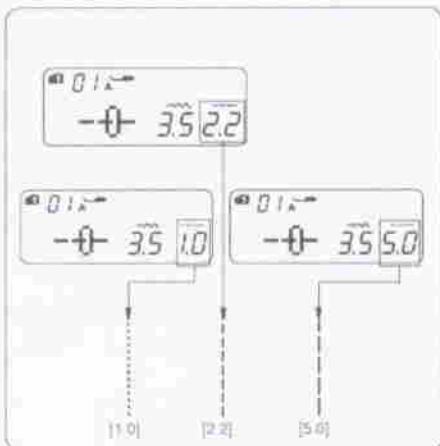


Dostosowywanie długości ściegu

Wciśnij przycisk dostosowywania długości ściegu - aby zmienić długość ściegu. Wciśnij "-" aby skrócić ścieg, a "+" aby go wydłużyć.

Długość ściegu można zmieniać w zakresie od 0.0 do 5.0.


UWAGA:

Przy szyciu wstęcznym długość ściegu nie może być dłuższa niż 4.0.

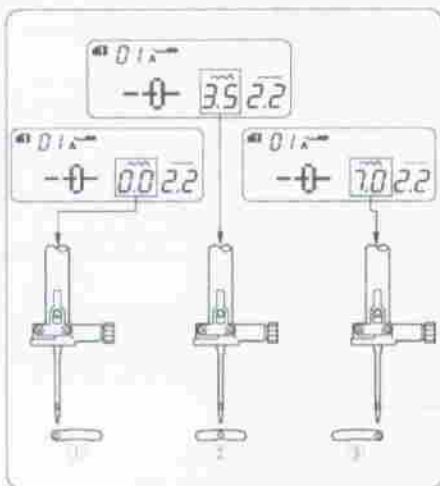

Ustawianie pozycji igły

Pozycja igły może być ustawiana dla ściegów prostych w numerach 01-05 (w trybach 1 i 2) oraz 01-03 (w trybie 3).



Aby zmienić pozycję igły - wciśnij przycisk dostosowywanie szerokości ściegu. Wciśnij "+", aby przesunąć igłę w prawo (3), a "-" aby przesunąć ją w lewo (1).

(1) Lewo (0.0)

(2) Środek (3.5)

(3) Prawo (7.0)

