


Podłączanie maszyny do źródła zasilania

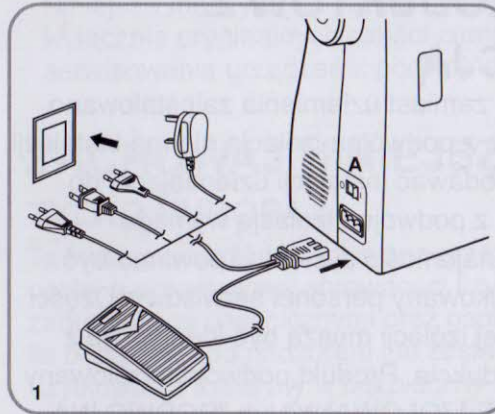

Podłączyć maszynę do źródła zasilania tak, jak pokazano na rysunku (1). Ten model jest wyposażony we wtyczkę sieciową (2).

Uwaga:



Wtyczkę należy wyciągać z gniazdka tylko wówczas, gdy maszyna jest wyłączona.

Regulator obrotów (pedał)

Pedałem reguluje się prędkość szycia (3).

Uwaga:

W przypadku wątpliwości co do podłączenia maszyny do sieci należy skontaktować się z elektrykiem. Jeśli maszyna nie jest używana, należy wyłączyć ją z sieci. Należy używać regulatora obrotów odpowiedniego do danego typu maszyny ze stosownym oznaczeniem.

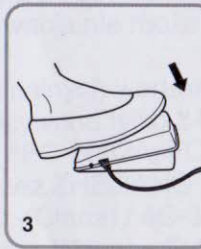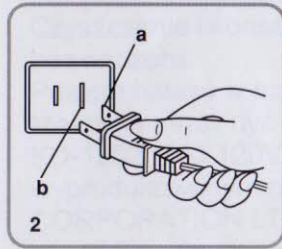


Oświetlenie obszaru pracy

Przełącznik (A) włącza/wyłącza dopływ prądu i oświetlenie maszyny (pozycja "I").


- a. Wtyczka sieciowa
- b. Łącznik uziemiający

Dwuetapowy podnośnik stopki



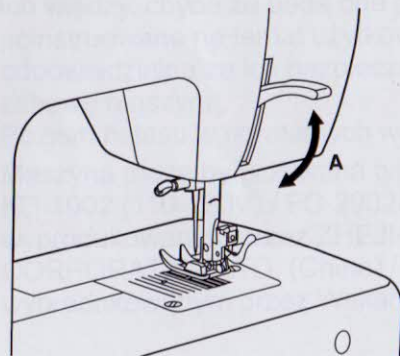


Quando se costuram diversas configurações de tecidos espessos, pode-se levantar o calçador até a posição mais elevada, para facilitar o posicionamento do trabalho (A).

Nawijanie szpuli

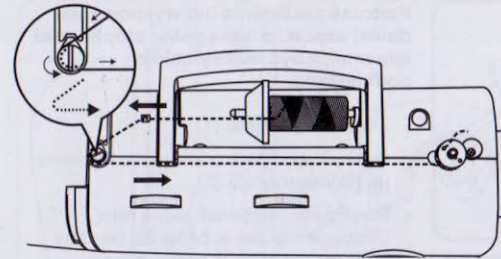

- Założyć nitkę i krążek blokujący na trzpień (1/2).
- Włożyć nitkę w przewodnik nitki (3).
- Owinąć nitkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara wokół dysków naprężających przeznaczonych do nawijania dolnej nici (4).
- Założyć nitkę na szpulkę tak, jak pokazano na rysunku i założyć szpulkę na trzpień (5).
- Przesunąć (docisnąć) szpulkę w prawo (6).
- Przytrzymać końcówkę nitki (7).
- Nacisnąć na pedał (8).
- Odciąć nitkę (9).
- Przesunąć szpulkę w lewo (10) i zdjąć ją z trzpienia.

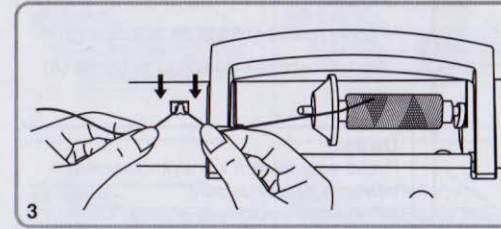

Uwaga:

Gdy trzpień do napełniania dolnej szpulkki jest ustawiony w pozycji "nawijania", maszyna nie będzie szyc, pokrętko ręczne jest zablokowane i nieruchome. Aby rozpocząć szycie, należy przesunąć trzpień do napełniania dolnej szpulkki w lewo (do pozycji szycia).

