



Szycie prostego ściegu

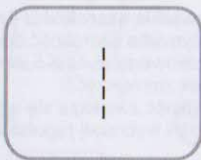


Rozpoczynając szycie, nastawić maszynę na ścieg prosty.

Włożyć materiał pod stopkę tak, aby skraj znajdował się przy żądanej podziałce na płytce ściegowej (1).

Opuścić stopkę i wcisnąć regulator obrotów (pedał), a maszyna zacznie szyć (2).

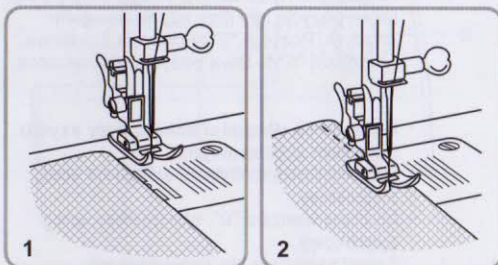


Szew powrotny / Usuwanie pracy / Obcinanie nici

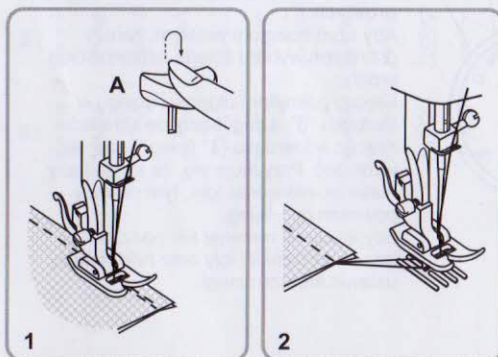


Szew powrotny
Aby wzmocnić początek lub koniec szwu, należy wcisnąć w dół dźwignię szycia wstecz (A). Wykonać kilka ściegów do tyłu. Po zwolnieniu dźwigni maszyna znów będzie szyć do przodu (1).

Usuwanie pracy
Obrócić kołem ręcznym do siebie (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara), a podciągacz nitki podniesie i ustawi się w najwyższej pozycji, podnieść stopkę i wyciągnąć materiał (2).

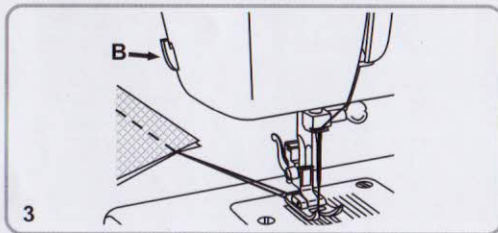


Obcinanie nici
Wyciągnąć nitki pod stopką i przeciągnąć do tyłu. Przeciągnąć nitki do odcinacza (B). Pociągnąć w dół, aby obciąć nitki (3).

Wybór wzoru ściegu stretchowego

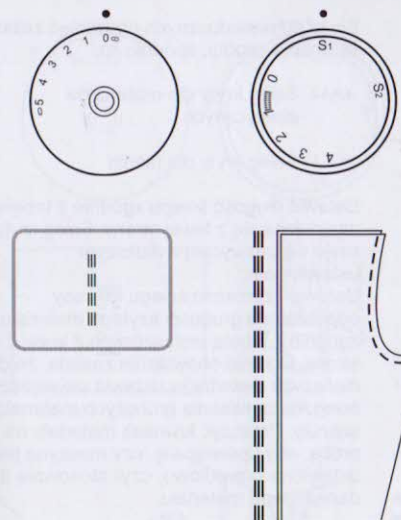

Ściegi elastyczne oznaczono na pokrętle wyboru ściegu kolorem niebieskim. Ustawić pokrętko na wybrany ścieg. Następnie ustawić długość ściegu na "S1". Poniżej przedstawiono dwa przykłady ściegów elastycznych:

Ścieg elastyczny prosty
Ustawić pokrętko wyboru ściegu na "|||". Potrójnie wzmocni elastyczne i trudne ściegi. Maszyna szyje dwa ściegi w przód i jeden w tył.

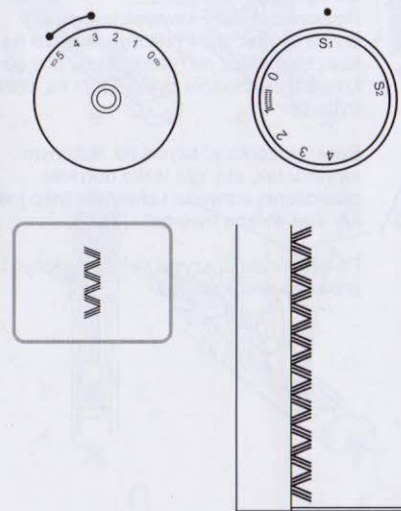

Ścieg zygzakowy
Ustawić pokrętko wyboru ściegu na "Z". Szerokość ściegu ustawić w zakresie od "3" do "5". Ścieg zygzakowy nadaje się do twardych materiałów, jak np. dżins, sztruks, płótno, popelina itp.