

Obrobienie kryte

- (1) Wzór ściegu: MODE 1: 0
 (2) Naprężenie nici: MODE 2: 10 lub 15
 1 do 4
 (3) Stopka dociskowa: Do obróbki krytego G

- [1] Zwiń brzeg z lewą stroną górnego materiału na ok. 0,4 - 0,7 cm
 (1) Lewa strona materiału
 (2) 0,4 - 0,7 cm

- (1) Przy cięższych materiałach mających skłonność do strzępienia się - najpierw obrób brzegi.
 (2) Przy lżejszych materiałach - zwiń krawędź pod materiał.

- [2] Umieść materiał tak, żeby zwinięcie znalazło się przy prowadnicy na stopce. Opuść stopkę. Jeżeli okaże się to konieczne - dostosuj ustawienie igły. Szyjąc, prowadź zwinięcie wzdłuż prowadnicy.
 (3) Zwinięcie
 (4) Prowadnica

[3] Po zakończeniu szycia otwórz materiał.

UWAGA:

Jeśli igła będzie ustawiona zbyt mocno w lewo, ścieg będzie prześwitywał na prawej stronie materiału.

Dostosowywanie ustawienia igły

Wciśnij przycisk dostosowywania szerokości ściegu aby przesunąć pozycję opuszczenia igły.


- (1) Wciśnij "-", aby przesunąć igłę do prawej
 (2) Wciśnij "+", aby przesunąć igłę do lewej

Na wyświetlaczu wyświetla się odległość pomiędzy prowadnicą a punktem opuszczenia igły w milimetrach. Punkt opuszczenia igły można zmieniać w zakresie od 0,0 do 1,2.

- (1) Punkt opuszczenia igły
 (2) Prowadnica

UWAGA:

Zmiana punktów opuszczenia igły nie wpłynie na szerokość ściegu.

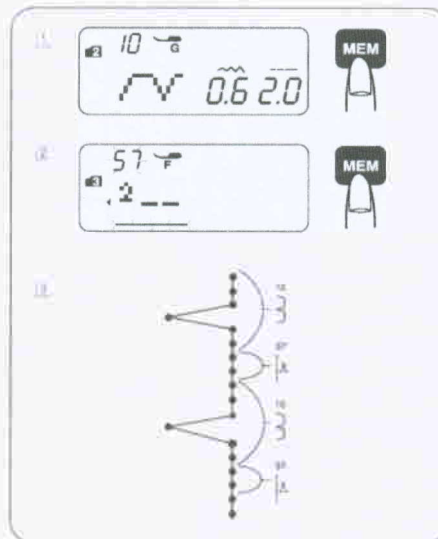

Ścieg mostkowy

Wzory od #55 do #58 w trybie 3 są używane do wstawienia ściegu prostego po ściegu za wzoru.

Ściegi #57 i #58 zachowują długość ściegu oraz pozycję igły z poprzedniego wzoru w zaprogramowanej kombinacji. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie 51.

Przykład: Wstawienia 2 ściegów prostych po zaprogramowanym wzorze.

- [1] Wybierz wzór 10 (w trybie 2). Wciśnij przycisk pamięci. Wzór 10 zostanie zapamiętany.

- [2] Wybierz wzór 57 (tryb 3). Wciśnij przycisk pamięci. Wzór 57 (2 ściegi proste) zostanie zapamiętany.

- [3] Dwa ściegi proste zostają wstawione pomiędzy ścieg 10.



Przyszywanie guzików

- (1) Wzór ściegu:
 (2) Naprężenie nici:
 (3) Stopka dociskowa
 (4) Ząbki:

Tryb 1: 7
 3 do 7
 Ozdobna F
 Opuszczone

- [1] Opuść ząbki.
 [2] Dopasuj dziurki guzika do dziurek w stopce.
 [3] Opuść stopkę tak, aby przytrzymała ona guzik w odpowiednim miejscu.
 [4] Dostosuj szerokość ściegu tak, aby igła weszła w lewą dziurkę guzika.
 [5] Przekręć kołem, by igła weszła w prawą dziurkę guzika. Skoryguj szerokość ściegu jeśli jest to konieczne.
 [6] Wykonaj kilka ściegów

- [7] Po zakończeniu szycia przyniż nóż zostawiając końcówkę (min. 5 cm)
 [8] Przeciagnij nóż na drugą stronę materiału i zwiń w supeł.

* Po przyszyciu guzika pamiętaj o podniesieniu ząbków.

