

### Płytki ścięgowa

Linie pomocnicze na płytce ścięgowej i pokrywie bębna pomagają mierzyć tolerancję dla szwów. Liczby na płytce ścięgowej oznaczają odległość pomiędzy środkiem igły (1), a brzegiem materiału (2).

- (1) Środek igły  
(2) Brzeg materiału

Numer	10	20	30	40	1/2	5/8	3/4	1	1 1/2
Odległość (cm)	1.0	2.0	3.0	4.0					
Odległość (inchi)					1/2	5/8	3/4	1	1 1/2

Przednie prowadnice (3) są ustawione w odległości 1/4", 3/8" oraz 5/8" od środka igły (1).

- (3) Przednie prowadnice

### Dostosowywanie długości ścięgu

Wciśnij przycisk dostosowywania długości ścięgu - aby zmienić długość ścięgu. Wciśnij "+" aby skrócić ścięg, a "-" aby go wydłużyć.

Długość ścięgu można zmieniać w zakresie od 0.0 do 5.0.

### UWAGA:

Przy szyciu wstecznym długość ścięgu nie może być dłuższa niż 4.0.

### Ustawianie pozycji igły

Pozycja igły może być ustawiana dla ściągów prostych o numerach 01-05 (w trybach 1 i 2) oraz 01-03 (w trybie 3).



Aby zmienić pozycję igły - wciśnij przycisk dostosowywanie szerokości ścięgu. Wciśnij "+", aby przesunąć igłę w prawo (3), a "-" aby przesunąć ją w lewo (1).

- (1) Lewo (0.0)  
(2) Środek (3.5)  
(3) Prawo (7.0)



### Ściąg prosty

- (1) Wzór ścięgu: Tryb 1: 1 lub 4  
Tryb 2: 01 lub 04  
(2) Naprężenie nici: 2 do 6  
(3) Stopka dociskowa: Zygzakowa A


Stosowany do ubrań, przyszywania zamków i innych. Wzór 04 jest używany do wyszywania delikatnych materiałów.



### Ściąg blokujący (automatyczny)

- (1) Wzór ścięgu: Tryb 1: 2  
Tryb 2: 02  
(2) Naprężenie nici: 2 do 6  
(3) Stopka dociskowa: Zygzakowa A  
(4) Przycisk szycia wstecznego


Użyj tego ścięgu aby zablokować początek i koniec szwu ściągami wstecznymi. Kiedy dojdiesz do końca szwu wciśnij raz przycisk szycia wstecznego (4). Maszyna wykona cztery ścięgi wsteczne, cztery do przodu i automatycznie zakończy szycie.

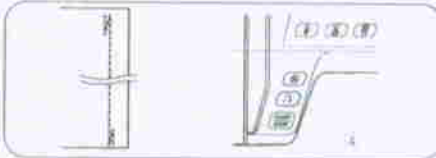

### Ściąg blokujący

- (1) Wzór ścięgu: Tryb 1: 3  
Tryb 2: 03  
(2) Naprężenie nici: 2 do 6  
(3) Stopka dociskowa: Zygzakowa A  
(4) Przycisk szycia wstecznego

Ten rodzaj ścięgu jest używany tam, gdy potrzebny jest niewidoczny ściąg blokujący. Opuść igłę blisko przedniej krawędzi materiału. Maszyna wykona kilka ściągów blokujących i rozpocznie szycie. Po wciśnięciu przycisku szycia wstecznego (4) na końcu szwu, maszyna wykona kilka ściągów blokujących w danym miejscu i automatycznie skończy szycie.

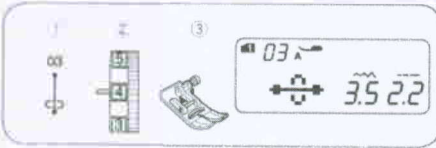

### Potrójny ściąg rozciągliwy

- (1) Wzór ścięgu: Tryb 1: 5  
Tryb 2: 05  
(2) Naprężenie nici: 2 do 6  
(3) Stopka dociskowa: Zygzakowa A

Ten mocny i wytrzymały ściąg polecany jest wtedy, gdy potrzebny jest ściąg jednocześnie mocny i elastyczny. Można go używać m.in. do wzmacniania takich obszarów jak rękawy czy uchwyty do toreb.

